ENVIRONNEMENT

m.tech
By Sofimex

VENTILATEUR

Carré avec télécommande

m.tech By Sofimex

m.tech sélectionne avec exigence les meilleurs produits au meilleur prix, pour vous.
m.tech est une sélection de produits qui comprend tous les élements nécessaires de la maison, mais également les nouveautés et produits de demain.

BIEN ÊTRE

Soin des cheveux
Soin du corps

ENVIRONNEMENT

Traitement de l'air
Répulsif insecte
Filtres à eau
Chauffage
Ventilateur

MAISON

Réfrigérateur / Congélateur
Lavage / Séchage
Soin du linge
Soin du sol

CUISINE

Four à micro-ondes
Robots ménagers
Petit déjeuner
Cuisson

MODE D'EMPLOI

VENTILATEUR CARRÉ AVEC TÉLÉCOMMANDE

KYS-12BRII

MODELE	**:**	**KYS-12BRII**
REFERENCE	**:**	**VENTILATEUR carré avec télécommande**
TENSION	**:**	**220-240V~ 50Hz**
PUISSANCE	**:**	**60W**

CE

Consignes de sécurité

Généralités

Lire soigneusement le mode d'emploi et conservez-le précieusement.

- Utilisez cet appareil uniquement suivant les instructions décrites dans le mode d'emploi.
- Cet appareil ne peut être utilisé par des enfants ou des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance; à moins qu'elles n'aient eu des instructions et ne soient encadrées par des personnes responsables de leur sécurité.
- Cet appareil n'est pas un jouet. En présence d'enfants, il est important de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Faites effectuer les réparations par un technicien qualifié. Ne tentez jamais de réparer vous-même l'appareil.
- Une fois que le ventilateur est assemblé, il est interdit de démonter les grilles.
- Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit d'enlever les grilles de protection avant toute opération de nettoyage ou de maintenance.
- Ne jamais utiliser le ventilateur sans ses grilles de protection.
- Le ventilateur doit être utilisé avec son socle.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,sauf si elles ont pu bénéficier par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité,d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

Électricité et chaleur

- Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension du réseau indiquée sur la plaquette type de l'appareil.
- Utilisez une prise raccordée à la terre.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Lorsque vous débranchez la fiche, saisissez la fiche elle-même; ne tirez pas sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil est intact. N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que le cordon est endommagé. Faites remplacer le cordon endommagé par un service technique qualifié.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle est complètement déroulée.
- Utilisez uniquement une rallonge agréée.
- Évitez de vous prendre les pieds dans le cordon ou la rallonge électrique.
- Assurez-vous que ni l'appareil, ni le cordon n'entre en contact avec une source de chaleur telle qu'une plaque électrique chaude ou une flamme.
- Assurez-vous que ni l'interrupteur, ni le cordon, ni la fiche n'entre en contact avec de l'eau.

Durant l'utilisation

- N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide.
- Installez le ventilateur sur une surface plane, par exemple une table.
- Ne laissez pas le cordon pendre par-dessus le bord de la table.
- Assurez-vous que vos mains sont sèches avant de toucher l'appareil, le cordon ou la fiche.
- Assurez-vous que rien ne peut s'introduire dans les pales du ventilateur.

- Éteignez l’appareil et débranchez la fiche en cas de problème durant l’utilisation, pour le nettoyage, et dès que vous avez fini de l’utiliser.
- Si l’appareil est tombé à l’eau, débranchez immédiatement la prise. Cessez d’utiliser l’appareil.
- N’immergez jamais l’appareil, le cordon ni la fiche dans l’eau ou tout autre liquide.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un minuteur externe ou une télécommande.

Fonctionnement

Généralités

L'appareil est destiné uniquement à l'utilisation domestique, et non à l'usage professionnel.

Liste des pièces

1.Corps
2.Vis (pour les supports)
3. Extension
4. Socle
5.Vis (pour le pied)
6.Panneau de commande
7. Corbeille du ventilateur (avant)
8. Pales du ventilateur

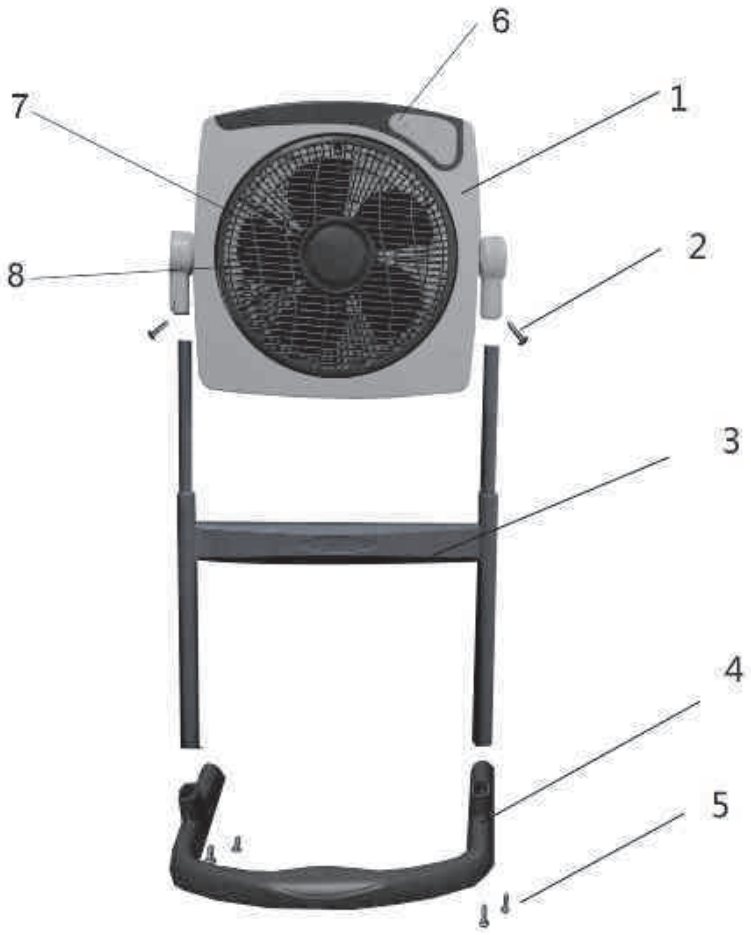

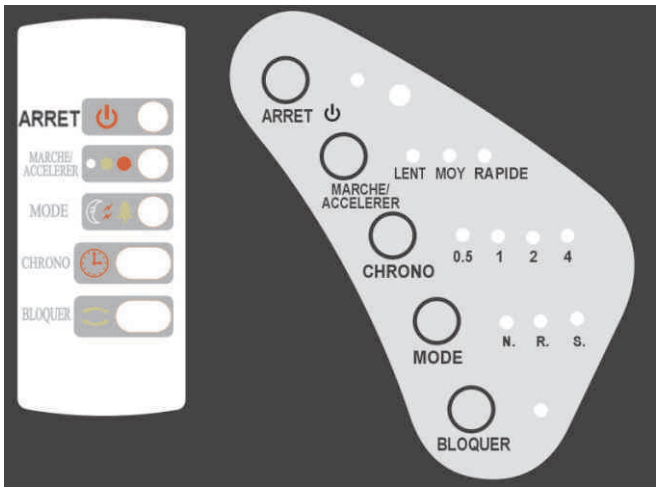

Avant la première utilisation

Sortez le ventilateur de son carton et enlevez tous les emballages.

Montage

1. Fixer le support(3) de l'extension du corps, puis serrer les vis (2) des deux côtés.

2. Infix le support extension (3) sur le support (4), puis serrer les vis (5) des deux côtés

Utilisation

- S'assurer que le ventilateur est completement en position ARRET.
- Installez le ventilateur sur une surface plane
- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale
- Choisissez la vitesse désirée, le temps et les fonctions de ventilation en haut du ventilateur
- CHRONO : Régler le bouton minuterie sur le temps souhaité pour arrêter le ventilateur. Lorsque vous n'utilisez pas la fonction de minuterie, vous devez le mettre à la position ARRET pour un fonctionnement normal du ventilateur.
- Vitesse: Il y a 3 fonctions de vitesse. LENT、MOY、RAPIDE
- La commande "BLOQUER" activer ou désactive la rotation de la grille.

Nettoyage et entretien

Coupez toujours l'alimentation électrique en débranchant la fiche de la prise de courant avant de commencer l'entretien ou nettoyage. En cas de doute, contactez un électricien qualifié.

De la poussière peut s’accumuler entre les barreaux de la corbeille du ventilateur, et sur les pales. Utilisez une brosse et/ou un aspirateur à poussière pour enlever la poussière.

- Les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective
- Ne pas se débarrasser des déchets d’équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective

KYS-12BRII - Informations techniques			
Description	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**
Débit maximum du ventilateur	F	35,05	m^3 /min
Puissance interne	P	44,6	W
Valeur de service	SV	0,79	(m^3 /min)/W
Niveau sonore du ventilateur	LWA	58,9	dB(A)
Puissance consommée en mode veille	P_{SB}	0,88	W
Vitesse maximum (air)	c	3,11	mètres/sec
Référenciel pour calcul de la valeur de service	IEC 60879:1986 (corr. 1992)		
Pour plus d'informations, merci de contacter	**SERVICE CONSOMMATEURS:** **Sofimex - 6 rue C.Darwin** **97430 Le Port - Ile de la Réunion** **0 800 000 009** **APPEL GRATUIT depuis un poste fixe**		

Importé par :

By Sofimex

ZAE LA MARE BP 48
97438 STE MARIE
LA REUNION
FABRIQU É EN CHINE
LOT:SFX062013